






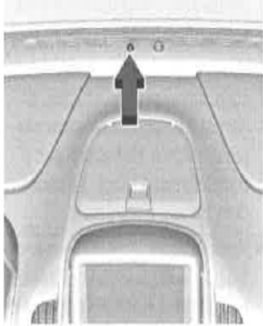


Alla partenza è necessario:

 <p>1 - staccare la presa nera dalla macchina</p>	 <p>2 - staccare orizzontalmente la presa dalla colonnina</p>
<p>3 - collocare il caricabatterie nel bagagliaio dell'auto</p>	

Alla fine del viaggio è necessario ricaricare :

  <p>1 - aprire lo sportellino di ricarica con il pulsante collocato sulla portiera interna, lato guidatore</p>	<p>2 - prendere il carica-batterie dall'auto (collocato generalmente nel portabagagli) e andare alla colonnina</p>
 <p>3 - inserire la presa nera nell'apposita presa dell'auto</p>	 <p>4 - avvicinare il chip GIALLO colorato (agganciato alle chiavi dell'auto) all'apposito lettore sopra la colonnina</p> 
 <p>5 - inserire la presa nella colonnina solo dopo aver collegato il cavo all'auto (vedi 3)</p>  <p>6 - Ruotare in senso antiorario per avviare la carica</p>	 <p>7 - La luce posta sul cruscotto dell'auto diventa verde, la batteria è in carica</p>